
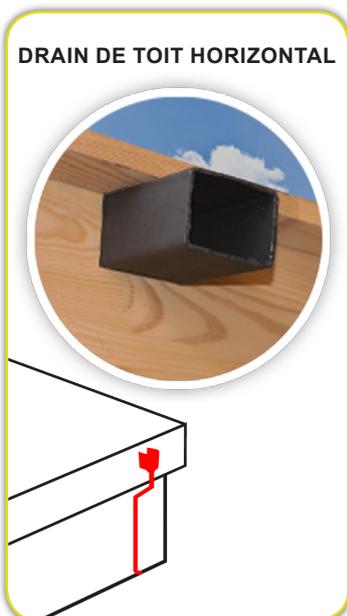


CONTENU

Vérifiez le contenu de votre kit dans le tableau ci-dessous.

1

Sélectionnez le type de naissance.

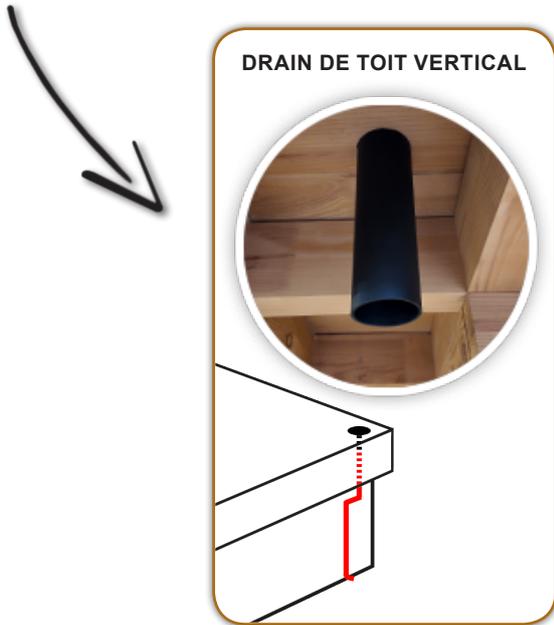

2

Sélectionnez le diamètre du tuyau de descente.

	Illustration	Description		Qté
Ø 60 MM		Manchon réducteur	Ø 67-60 mm	1
		Tuyau de descente	172 cm	2
		Coude	67°	3
		Collier de descente		2
		Manchon		1

Ø 80 MM		Tuyau de descente	172 cm	2
		Coude	67°	3
		Collier de descente		2
		Manchon		1

Ø 87 MM		Tuyau de descente	170 cm	1
		Tuyau de descente	80 cm	1
		Coude	67°	3
		Collier de descente		2

	Illustration	Description		Qté
Ø 80 MM		Tête conductrice	Ø 80 mm	1
		Tuyau de descente	172 cm	2
		Coude	67°	3
		Collier de descente		2
		Manchon		1

Ø 87 MM		Tête conductrice	Ø 87 mm	1
		Tuyau de descente	170 cm	1
		Tuyau de descente	80 cm	1
		Coude	67°	3
		Collier de descente		2