V1.4

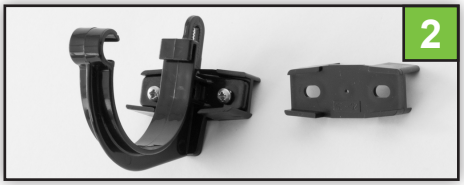

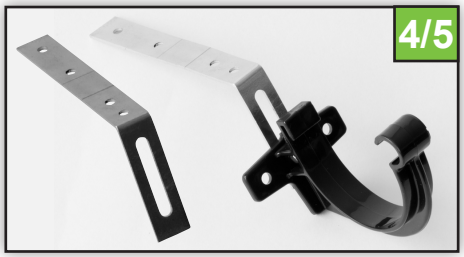

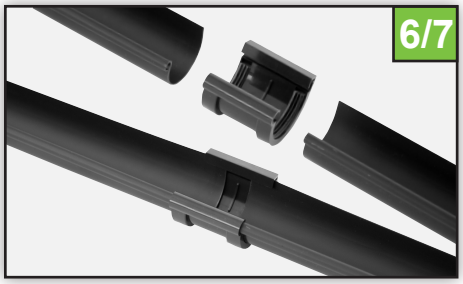

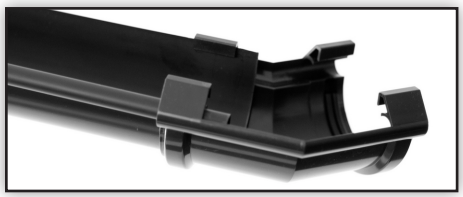

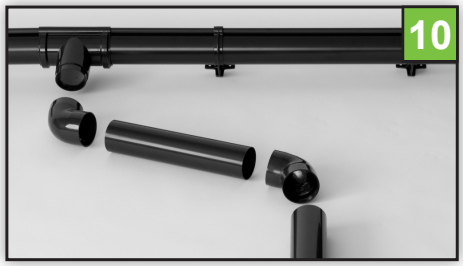

GOUTTIERE-EXPERT.FR

SCKISUI

'S'-lon

EXEMPLES D'INSTALLATION SCHÉMATIQUE

A = Fond
B = Crochet
C = Gouttière
D = Jonction
E = Angle
F = Naissance de gouttière

Un versant & Deux versants

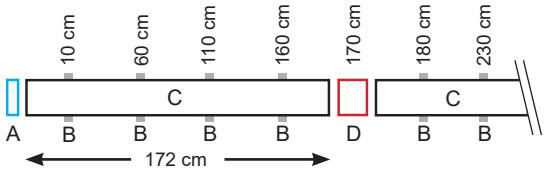

Quatre versants

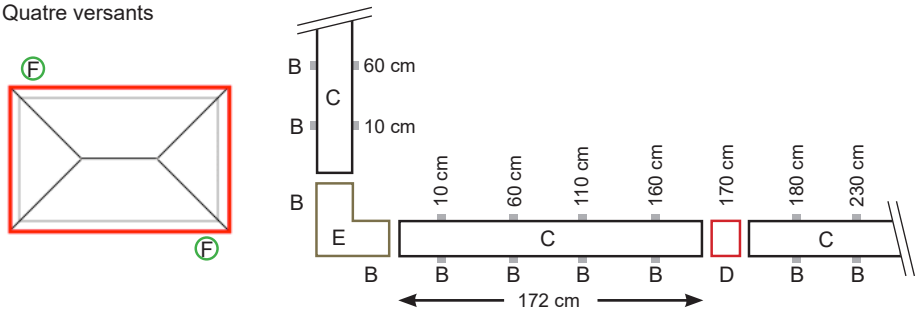

NOTICE DE POSE

- **Avant toute découpe et afin de mieux visualiser la pose définitive, positionnez au sol la gouttière et ses accessoires (naissances, jonctions et angles).**
- **Nettoyez et séchez bien les accessoires à coller.**
- **Sciez les profils de gouttière à la bonne longueur avec une scie à dents fines. Nettoyer l'extrémité avec un papier abrasif.**

1. Les pièces de correction utilisées dans un sens ou dans l'autre vous aideront à monter votre gouttière horizontalement.
2. Vissez le 1er ensemble crochet et pièce de correction. En cas de non utilisation des pièces de correction, les crochets pourront être montés directement sur la planche de rive.
3. Vissez, en point haut, un premier crochet à une extrémité de la planche de rive (le point haut étant toujours à l'opposé du tuyau de descente). A l'aide d'un cordeau et en respectant une pente d'environ 2,5 mm/ml, vissez un deuxième crochet à l'autre extrémité de la planche de rive (en tenant compte de la position de la naissance). Divisez les crochets (B) comme indiqué sur l'illustration schématique ci-dessus. Placez ensuite les crochets intermédiaires au maximum tous les 50 cm, avec une distance d'environ 10 cm de toutes jonctions et fonds. Placez ensuite la gouttière sur les crochets. Poussez la gouttière vers le bas avec les doigts tout en poussant simultanément le crochet autour de la gouttière avec les pouces.
4. S'il n'y a pas de planche de rive, vous devrez utiliser les pattes de fixation métalliques pour crochets (en option).
5. Avant de fixer les pattes métalliques, nous vous recommandons de monter le crochet sur la patte de fixation. Réglez ensuite la hauteur du crochet à l'aide des vis.
6. La jonction permet de raccorder deux gouttières. Les jonctions des modèles GD16 et Extra100 sont à joint caoutchouc, elles ne peuvent pas être collées. Pour la gouttière BG70, la jonction est à coller.
7. Pour les modèles GD16 et Extra100, engagez la gouttière jusqu'à la butée de la jonction (indiquée par un marquage « Installation Position ») et clipez ensuite l'ourlet.
   Pour le modèle BG70, remplissez le joint de colle PVC et engagez ensuite la gouttière jusqu'à la butée de la jonction. Ne pas fixer les jonctions et les naissances sur la planche de rive directement, utilisez les pièces de correction ou les pattes de fixation. Si vous installez des angles de gouttière, vous pouvez les fixer ou les coller de la même manière que les jonctions. Placez les 2 naissances (F) sur les côtés opposés des versants (voir schéma explicatif).
8. Remplissez de colle les fonds de gouttière (pour le modèle Extra100, appliquez la colle à chaque extrémité de la gouttière) et placez ensuite les fonds sur la gouttière.
9. Mettre en place la bande protège pluie en soulevant légèrement votre revêtement de toiture. Elle doit pendre dans la gouttière. Fixer tous les 50 cm maximum à l'aide d'agrafes ou de vis (non fournies).
10. Dans le cas d'un débord de toit décalez votre tuyau de descente à l'aide de deux coudes et d'un morceau de tuyau (à ajuster à votre système).
11. Vissez les colliers de descente dans votre mur. Le collier le plus haut doit être positionné à 20 cm sous le coude ou la jonction et le plus bas à 25 cm du sol.
12. Quand tout est en place, les accessoires peuvent être collés (si nécessaire).
13. En cas de non raccord à l'égout, prolongez le tuyau de descente avec un manchon. La flèche sur celui-ci, doit pointer vers le bas.

NB : Il est essentiel d'enlever régulièrement les déchets pour une évacuation efficace (et rapide) de l'eau.